
IMPRESSA 201 Mode d'emploi




Jura Impressa 201

Français 6 - 18



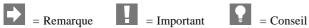




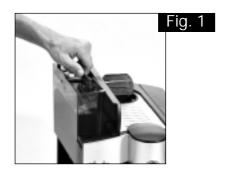









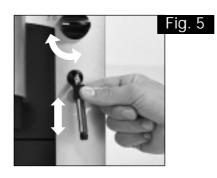





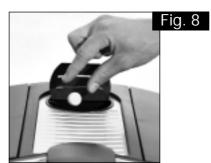

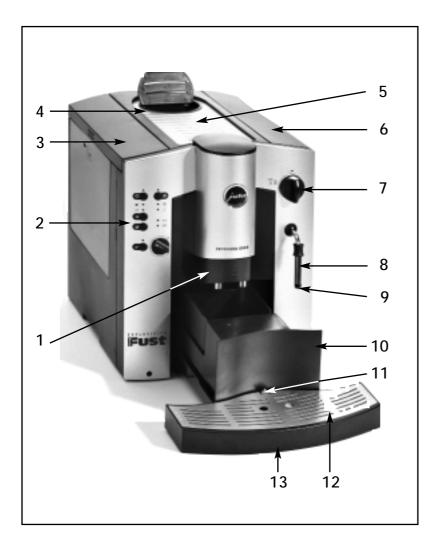

Eléments de commande Jura Impressa 201

- 1 Ecoulement du café réglable en hauteur
- 2 Panneau de commande
- 3 Réservoir d'eau avec poignée
- 4 Cône café prémoulu
- 5 Tablette chauffe-tasses
- 6 Capot du conteneur de grains
- 7 Commutateur eau bouillante/vapeur
- 8 Buse pivotante pour eau bouillante/vapeur
- 9 Dispositif de production de mousse
- 10 Tiroir avec collecteur de marc
- 11 Indication de niveau d'eau
- 12 Grille ramasse-gouttes
- 13 Tiroir récolte-gouttes

Sommaire

Jura Impressa 201

1.	Description de l'appareilpage 6	8	3. Prélèvement vapeur	.page	10
	1.1 Le panneau de commandepage 6		8.1 Retour au prélèvement café	page	11
2.	Prescriptions de sécuritépage 6	9	9. Prélèvement eau bouillante	page	11
	2.1 Mise en gardepage 6	10	0. Arrêt de l'appareil	page	11
	2.2 Mesures de sécuritépage 7	11	1. Service et entretien	page	11
3.	Préparation de l'appareilpage 7		11.1 Remplir d'eau	page	11
	3.1 Côntrole de la tension du réseaupage 7		11.2 Vider le marc	.page	11
	3.2 Côntrole du fusiblepage 7		11.3 Vider le tiroir récolte-gouttes	page	12
	3.3 Remplissage du réservoir d'eaupage 7		11.4 Tiroir récolte-goutte manque	page	12
	3.4 Remplissage du conteneur de grainspage 7		11.5 Nettoyer l'appareil	.page	12
	3.5 Réglage du broyeur page 7		11.6 Appareil entartré	page	12
	3.6 Réglage de la dureté de l'eaupage 8		11.7 Emploi des cartouches-filtres Claris	page	12
	3.7 Réglage de la mise		11.8 Conseils de nettoyage	page	12
	hors circuit automatiquepage 9		11.9 Service d'entretien régulier	page	13
4.	Première mise en servicepage 9		11.10 Vider le système	page	13
	4.1 Remplissage d'eau du systèmepage 9	12	2. Nettoyage	page	13
5.	Rincer l'appareil page 9	13	3. Détartrage	page	14
6.	Réglage quantité d'eaupage 9	14	4. Récupération	page	15
7.	Prélèvement café express/normalpage 10	15	5. Conseils pour un café parfait	page	15
	7.1 Prélèvement café express/fortpage 10	16	6. Indications du panneau	page	16
	7.2 Prélèvement café	17	7. Problèmes de disfonctinnement	page	17
	express/extrêmement fortpage 10	18	8. Indications juridiques	page	18
	7.3 Prélèvement café prémoulupage 10	19	9. Données techniques	page	18

Informations importantes destinées à l'utilisateur/trice


Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Jura.

Avant de mettre votre nouvelle machine en service, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi, puis conservez-le afin de pouvoir le consulter par la suite.

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous êtes confronté à un problème particulier qui ne vous paraît pas traité avec suffisamment de clarté dans ce fascicule, veuillez vous adresser à votre détaillant habituel ou directement à nous.

1.1 Le panneau de commande

- A Témoin Appareil prêt à fonctionner
- B Interrupteur MARCHE/ARRÊT
- C Témoin 1 tasse de café fort
- D Témoin 1 tasse de café normal
- E Touche préparation 1 tasse de café
- F Touche préparation 2 tasses de café
- G Témoin café prémoulu
- H Touche sélection café prémoulu
- I Témoin rinçage
- J Touche rinçage
- K Témoin "nettoyage"
- L Témoin "détartrage"
- M Témoin "remplir d'eau"
- N Témoin "tiroir récolte-gouttes et collecteur de marc"
- O Commutateur quantité d'eau

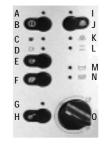

1. Description de l'appareil

Cet automate intégral brille pour sa compacité et prépare au choix 1 ou 2 tasses à la fois de café et d'express d'une qualité gastronomique et avec couronne de mousse garantie. Le procédé exclusif de préhumectage Jura (Pre Brew Aroma System/P.B.A.S.®) permet de libérer intégralement l'arôme du café. Vous avez la possibilité de choisir l'arôme du café selon votre goût: normal, fort et extrêmement fort. Le broyeur intégré moud les grains à la finesse souhaitée. Un cône séparé permet l'emploi d'une deuxième sorte de café prémoulu. La quantité d'eau est individuellement réglable. Le contrôle électronique de remplissage du réservoir d'eau et du collecteur de marc simplifient l'emploi de la machine. Les fonctions entièrement automatiques de rinçage, nettoyage et indication d'entartrage facilitent le service et l'entretien.

2. Prescriptions de sécurité

2.1 Mise en garde

- Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'utilisation d'appareil électroniques; Il ne faut donc jamais laisser des enfants sans surveillance avec des appareils ménagers.
- Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes connaissant son fonctionnement.
- Ne jamais mettre sous tension un appareil défectueux, notamment, ne jamais brancher une prise ou un cordon endommagés.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau

2.2 Mesures de sécurité

- Ne jamais exposer l'appareil à des conditions atmosphériques défavorables (pluie, neige, gel) et ne pas utiliser avec les mains humides.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Ne jamais le poser sur une plaque de cuisson, même seulement tiède. Choisissez un endroit hors de portée des enfants et des animaux.
- Débranchez la prise avant de vous absenter pour longtemps (vacances, etc.).
- Débranchez la prise avant tout nettoyage.
- Lorsque vous voulez retirer la prise du secteur, ne jamais tirer à même le cordon ou l'appareil
- Ne jamais tenter de réparer ou de démonter soi-même l'appareil. Les réparations éventuelles doivent être exclusivement confiées au service après-vente Jura ou au représentant autorisé disposant de pièces de rechange et d'accessoires d'origine.
- L'appareil est raccordé au réseau par un cordon d'alimentation. Veillez à ce qu'il ne soit pas au passage et que persone ne puisse faire tomber l'appareil. Maintenez les enfant et les animaux à l'écart.
- Choisissez un endroit idéal pour l'appareil où il y a beaucoup de circulation d'air, pour éviter le surchauffage de l'appareil.

3. Préparation de l'appareil

3.1 Côntrole de la tension du réseau

L'appareil est réglé en usine sur la tension correcte. Contrôlez si la tension de votre secteur correspond bien aux données de la plaque signalétique se trouvant sous l'appareil.

3.2 Côntrole du fusible

L'appareil est dimensionné pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôlez si le fusible de votre installation a le même ampèrage.

3.3 Remplissage du réservoir d'eau

- Retirez le réservoir et rincez-le à l'eau pure et fraîche du robinet (fig.1).
- Remplissez le réservoir d'eau et replacez-le dans l'appareil. Faites attention que le réservoir soit bien emboîté.



Utilisez exclusivement de l'eau propre et fraîche. Ne jamais remplir le réservoir de lait, d'eau minérale ou d'un autre liquide. Il est également possible de remplir le réservoir d'eau sans le déplacer. Ouvrez simplement le couvercle vers le haut, versez l'eau en utilisant un récipient propre et refermez le couvercle.

3.4 Remplissage du conteneur de grains

- Soulevez le couvercle du conteneur de grains (6).
- Éliminez les corps étrangers et autres salissures qui se trouvent dans le conteneur.
- Versez le café en grains dans le conteneur et refermez le couvercle.

3.5 Réglage du broyeur

Vous avez la possibilité de régler le broyeur en fonction du degré de torréfaction du café choisi. Nous vous conseillons:

pour une torréfaction claire → fi un réglage fin pour une torréfaction foncée → fi un réglage grossier

■ Ouvrez le capot du conteneur de grains (6).

- Pour le réglage du degré de mouture, positionnez le commutateur (fig. 2) sur le symbole désiré.
- Vous avez les possibilités suivantes:

Plus les traits sont minces, plus la mouture est fine Plus les traits sont épais, plus la mouture est grossière.

Le réglage doit toujours être effectué pendant le fonctionnement du broyeur.

3.6 Réglage de la dureté de l'eau

L'eau est portée à l'ébullition à l'intérieur de l'appareil. Cela provoque un entartrage - plus ou moins rapide selon la fréquence d'utilisation – qui est annoncé automatiquement.

Avant la première mise en service, il convient de régler l'appareil sur la dureté de l'eau. Pour déterminer la dureté de l'eau, veuillez utiliser les bandelettes ci-jointes.



1° de dureté à l'échelle allemande = 1.79° à l'echelle française

L'appareil dispose de 5 niveaux pouvant être sélectionnés et qui apparaissent sur le panneau (2) lors du réglage.

Niveau 0 = Réglage pour les cartouches-filtres "Claris"	Panneau	
L'indication automatique d'entartrage est désactivée.	131313 247413	clignote
Niveau 1 Échelle allemande de dureté 1° à 7° Échelle française de dureté 1,79° à 12,53°	1000 1000 1000	clignote s'allume
Niveau 2 Échelle allemande de dureté 8° à 15° Échelle française de dureté 14,32° à 26,85°	***** *****	clignote s'allument

Niveau 3

Échelle allemande de dureté 16° à 23° Échelle française de dureté 28,64° à 41,14°

clignote ■ + ✓ s'allument

Panneau

Niveau 4

Échelle allemande de dureté 24° à 30° Échelle française de dureté 42,96° à 53,7°



L'appareil est réglé d'usine sur le **niveau 3**. Vous pouvez changer le niveau. Procédez comme suit:

- Sortez le cordon d'alimentation de son compartiment se trouvant au dos de l'appareil
- Enfoncez la fiche dans la prise secteur
- Laissez l'appareil hors tension
- Appuyez sur la touche □ pour env. 3 secondes. Le témoin lumineux clignote.
- En appuyant à nouveau sur la touche □, vous pouvez modifier la dureté de l'eau d'un niveau à chaque fois.
- Pour mémoriser la dureté de l'eau sélectionnée et pour mettre fin à l'opération, appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT ①. Les témoins lumineux s'éteignent.



Le réglage de la dureté de l'eau doit être fait avant la première mise en service ou lors de l'utilisation d'une autre qualité d'eau.

Si le réglage n'est pas effectué dans les 60 secondes, les témoins lunimeux sur le panneau s'éteignent. Dans ce cas, c'est la dernière valeur sélectionnée qui reste enregistrée.

3.7 Réglage de la mise hors circuit automatique

Vous pouvez modifier le temps de mise hors circuit automatique de 2 heures, programmé par la Jura. A cet effet, vous disposez de 3 possibilités:

Niveau 1

Le témoin lumineux // clignote. L'automatisme de mise hors circuit est désactivée.

Niveau 2

Le témoin lumineux // clignote, les témoins └─ et 谜 s'allument.

L'automatisme de mise hors circuit est programmé sur 2 heures.

Niveau 3

Le témoin lumineux // clignote, les témoins ■, �, /, /, └, w,

L'automatisme de mise hors circuit est programmé sur 5 heures.

Pour le réglage et les modifications de l'automatisme procédez comme suit:

- Enfoncez la fiche dans la prise secteur.
- Ne mettez toutefois **pas** l'appareil sous tension.
- Appuyez sur la touche 🗗 pour env. 3 secondes. Le témoin lumineux ///\\ clignote.
- En appuyant à nouveau sur la touche 🗗, vous pouvez modifier le réglage de la mise hors tension automatique d'un niveau à chaque fois.
- Pour mémoriser la dureté de l'eau sélectionnée et pour mettre fin à l'opération, appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT ①. Les témoins lumineux s'éteignent.
- Si le réglage n'est pas effectué dans les 60 secondes, les témoins lumineux sur le panneau s'eteignent. Dans ce cas, c'est la dernière valeur sélectionnée qui reste enregistrée.

4. Première mise en service

4.1 Remplissage d'eau du système

- Mettez l'appareil sous tension avec l'interrupteur MARCHE/ARRÊT ①.
- Les témoins ■, □, et //\\ clignotent.
- Placez une tasse vide sous la buse pivotante (8).
- Tournez le commutateur pour eau bouillante/vapeur (7) sur le symbole . L'appareil se met à fournir de l'eau et les témoins lumineux clignotent simultanément.
- Attention: L'écoulement d'eau s'arrête automatiquement! Prière de ne pas l'interrompre manuellement avant.
- Replacez le commutateur pour eau bouillante/vapeur (7) sur le symbole ●.

5. Rincer l'appareil

■ Placez une tasse vide sous l'écoulement du café réglable en hauteur (1) et appuyezs ur la touche ///\ldot\. L'opération de rinçage se termine automatiquement.



Si l'appareil a été mis hors tension et s'il est déjà refroidi, l'opération de rinçage est exigée lorsqu'on l'allume à nouveau. Lors d'une mise hors de service, l'opération de rinçage est actionnée automatiquement.

6. Réglage quantité d'eau

La quantité d'eau peut être dosée en continu au moyen du commutateur (O). La petite tasse signifie peu d'eau pour l'express, la grande tasse beaucoup d'eau pour un café normal.

- Vous pouvez également modifier la quantité d'eau en cours d'opération. Tournez simplement le commutateur pour la quantité d'eau (O) vers plus ou moins.
- Si vous activez la touche 🗗, l'appareil double automatiquement la quantité d'eau et la verse dans 2 tasses.

7. Prélèvement café express/normal

- Mettez l'appareil sous tension avec l'interrupeur MARCHE/ ARRÊT ①. Dès que le témoin ☐ s'allume, vous pouvez prélever du café.
- Placez 1 ou 2 tasses sous l'écoulement du café (1) et pressez la touche pour le café choisi. La fonction de préchauffage exclusive Jura (P.B.A.S.®) pré-humecte la poudre de café, interrompt brièvement l'écoulement et déclenche la phase principale de la confection du café.
- Vous pouvez interrompre l'opération en pressant sur n'importe quelle touche pour le café.
- Pour obtenir une mousse exceptionnelle, vous pouvez régler l'écoulement du café (1) individuellement selon la grandeur de vos tasses (fig. 3).

7.1 Prélèvement café express/fort

- Placez une tasse sous l'écoulement du café (1) et pressez la touche pour le café choisi, jusqu'à ce que le témoin lumineux

 □ s'allume. Le témoin lumineux □ clignote.
- Ce prélèvement est indiqué seulement pour 1 tasse.

7.2 Prélèvement café express/extrêmement fort

- Placez une tasse sous l'écoulement du café (1).
- Appuyez sur la touche pour le café choisi jusqu'à ce que les témoins lumineux □, clignotent.
- Le prélèvement du café extrêmement fort est indiqué seulement pour 1 tasse.

7.3 Prélèvement café prémoulu

- Appuyez sur la touche . Les témoins lumineux . s'allument.
- Versez avec la cuillère de dosage 1 ou 2 portions (rases) de café prémoulu dans le cône spécial (fig. 4).
- Placez 1 ou 2 tasses sous l'écoulement (1) et appuyez sur la touche pour le café choisi
- Ne jamais utiliser du café instantané ou lyophilisé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement du café en grains que vous aurez fraîchement moulu vous-même ou du café prémoulu emballé sous vide. Ne pas verser plus de 2 portions dans le cône: celui-ci n'est pas un réservoir à café.
- Après le prélèvement du café prémoulu, nous vous conseillons de nettoyer le cône regulièrement avec un goupillon.

8. Prélèvement vapeur

La vapeur peut être employée pour réchauffer des liquides et même pour préparer avec le lait une mousse adéquate pour le cappuccino. Faites attention que pendant l'opération de réchauffage des liquides le dispositif pour la mousse (9) soit positionné vers le haut. Avant de passer à la préparation de la mousse, positionnez le dispositif vers le bas.

- Placez une tasse sous la buse pivotante (8).
- Plongez le dispositif (9) dans le lait ou autres liquides à réchauffer et tournez le commutateur pour café ou eau bouillante/vapeur (7) sur le symbole ⑤ (fig. 5).
- Pour arrêter l'émission de vapeur, il suffit de replacer le commutateur (7) sur le symbole ●.
- Les témoins lumineux **□**, **□**, **⋄**, ///\ clignotent.
- Si vous voulez prélever du café après cette opération, répétez les opérations indiquées dans le chapitre 8.1.
- Le temps max. de prélèvement de la vapeur correspond à 8 minutes.

 Au début de la phase de préparation de la mousse, le système

Au début de la phase de préparation de la mousse, le système dispense de l'eau. Cette phase n'influence pas du tout le bon résultat qu'on obtient en préparant p. ex. la mousse avec du lait.

Au début du prélèvement de la vapeur il est possible que la buse gicle quelque peu. Elle devient bouillante. Evitez tout contact direct avec la peau.

8.1 Retour au prélèvement café

- Placez un récipient sous la buse pivotante (8).
- Tournez le commutateur pour eau bouillante/vapeur (7) sur le symbole 🕏.
- \blacksquare Replacez après le commutateur (7) sur le symbole \bullet .
- Nettoyez la buse pivotante après chaque prélèvement de vapeur avec un chiffon humide.

9. Prélèvement eau bouillante

- Placez une tasse sous la buse pivotante (9) et tournez le commutateur eau bouillante/vapeur (7) sur le symbole .
- Appuyez sur la touche ///\lambda\). L'automate dispense de l'eau bouillante.
- Pour arrêter l'écoulement, il suffit de replacer le commutateur pour eau bouillante/vapeur (7) sur le symbole ●.
- Lorsque vous prélevez de l'eau bouillante, il est possible que la buse pivotante gicle quelque peu. Elle devient bouillante. Évitez tout contact direct avec la peau.

10. Arrêt de l'appareil

Eteignez l'appareil en appuyant sur la touche ①.

11. Service et entretien

11.1 Remplir d'eau

Lorsque le témoin lumineux w s'allume, tout prélèvement est impossible. Remplissez le réservoir comme indiqué au chapitre 3.3.

11.2 Vider le marc

Le collecteur récolte le marc de café. Lorsque le témoin lumineux s'allume, les touches de préparation sont bloquées et il faut vider le collecteur de marc.

- Poussez l'écoulement du café (1) vers le haut.
- Retirez le tiroir. Prudence, il contient de l'eau (fig. 6).
- Sortez et nettoyez le collecteur et le tiroir.
- Lorsque vous videz le collecteur, il faut aussi vider impérativement le tiroir.

11.3 Vider le tiroir récolte-gouttes

Dès que l'indication de niveau d'eau (11) est visible, videz le tiroir récolte-gouttes.



Videz également le collecteur de marc.

11.4 Tiroir récolte-goutte manque

Le témoin lumineux 😇 clignote si le tiroir n'est pas bien installé.



Lorsque vous avez sorti le tiroir, profitez-en pour nettoyer l'intérieur de l'appareil. Éliminez les résidus de poudre de café avec un chiffon humide. Réintroduissez le tiroir propre dans l'appareil.

11.5 Nettoyer l'appareil

Après 200 prélèvements ou 140 rinçages, il convient de nettoyer l'appareil. Le témoin lumineux (A) se charge de vous avertir. Vous pouvez certes continuer à préparer du café ou prélever de l'eau bouillante et de la vapeur, mais nous vous recommandons vivement de procéder à un nettoyage (comme décrit dans le chapitre 12) au cours des jours qui suivent. Le témoin lumineux (A) ne disparaît qu'après le déroulement complet du programme de nettoyage.

11.6 Appareil entartré

L'appareil s'entartre plus ou moins rapidement selon la fréquence d'utilisation et la dureté de l'eau. L'automate décèle la nécessité d'un détartrage. Le témoin wous signale quand l'opération de détartrage doit être effectuée. Vous pouvez continuer à prélever du café, de l'eau bouillante et de la vapeur. Nous vous conseillons d'effectuer l'opération (comme décrit dans le chapitre 13) au cours des jours qui suivent. Le témoin lumineux in disparaît qu'après le déroulement complet du programme de nettoyage.

11.7 Emploi des cartouches-filtres "Claris"

Lors de l'emploi des cartouches-filtres "Claris", l'appareil ne doit pas être détartré. Pour informations supplémentaires, veuillez lire le mode d'emploi.

Si vous utilisez les cartouches-filtres "Claris", il faudra d'abord désactiver l'indication automatique d'entartrage (veuillez lire la description dans le chapitre 3.6)

11.8 Conseils de nettoyage

- Ne jamais utiliser d'éponge grattante ou des produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- L'intérieur et l'extérieur du bâti se nettoient simplement avec un chiffon doux, légèrement humide.
- Nettoyez la buse pivotante après chaque utilisation.
- Après le réchauffage de lait, prélevez un peu d'eau bouillante afin de nettoyer le conduit de la buse pivotante.
- Vous pouvez démonter le dispositif pour la préparation de la mousse, pour un nettoyage profond (fig. 7).
- Il faut rincer quotidiennement le réservoir et le remplir d'eau fraîche.



Si vous constatez un dépôt calcaire dans le réservoir d'eau, vous pouvez le détartrer séparément en utilisant un produit anti-calcaire. Pour cela, sortez le réservoir de l'appareil.

11.9 Service d'entretien régulier

Les contrôles réguliers effectués par le service après-vente Jura garantissent un bon fonctionnement de votre automate et augmentent sa longévité. Conservez l'emballage d'origine qui protégera votre appareil lors du transport.

11.10 Vider le système

- Cette opération est nécessaire pour la protection de l'appareil durant le transport contre les dégâts causés par le gel.
- Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche ①.
- Placez un récipient sous la buse pivotante (8).
- Tournez le commutateur pour eau bouillante/vapeur (7) sur le symbole 🕏.
- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche ①. Les témoins lumineux ■, □, ♂, / \ clignotent.
- Appuyez sur la touche //// jusqu'à ce que seulement le témoin lumineux //// clignote. Après peu de temps l'appareil emet de la vapeur.
- Prélevez de la vapeur jusqu'à l'interruption automatique d'émission.
- Replacez le commutateur pour eau bouillante/vapeur sur le symbole ●.

12. Nettoyage

L'appareil a un programme de nettoyage intégré. L'opération de nettoyage dure environ 15 minutes.



Utilisez exclusivement les pastilles détergentes d'origine Jura. Vous les trouvez chez votre détaillant habituel.



Ne jamais interrompre le programme de nettoyage une fois lancé.

- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche ①.
- Appuyez durant 3 secondes env. sur la touche ////. Les témoins lumineux , ////, , , (seulement si nécessaire), s'allument.
- Remplissez le réservoir.
- Videz le collecteur de marc et le tiroir récolte-gouttes et remettez-les en place. Les témoins lumineux (seulement si nécessaire), s'éteignent.
- Placez un récipient sous l'écoulement du café (1).
- Jetez une pastille détergente Jura dans le cône pour le café prémoulu (fig. 8).
- Appuyez sur la touche ♂ . Le témoin lumineux ♂ s'éteint. Le témoin lumineux / ☆ clignote.

L'opération de nettoyage est activée.

- Lorsque le témoin lumineux ➡ s'allume, videz le tiroir récoltegouttes (si nécessaire), attendez env. 10 secondes avant de le remettre en place. Le témoin lumineux ➡ s'éteint.
- Positionnez de nouveau un récipient sous l'écoulement du café (1) e appuyez sur la touche ///.

Le processus de nettoyage continue.

- Lorsque le témoin lumineux 🖼 s'allume de nouveau, videz le tiroir récolte-gouttes (si nécessaire), attendez env. 10 secondes avant de le remettre à sa place. Le témoin lumineux 🖼 s'éteint.
- Placez de nouveau un récipient sous l'écoulement du café (1) et appuyez sur la touche ///\\.

Le processus de nettoyage continue. Lorsque il sera terminé, le témoin lumineux 🖼 s'allume.

- Replacez de nouveau un récipient sous l'écoulement du café (1) et appuyez sur la touche ////\. Votre appareil passe au rinçage et le témoin lumineux □ s'allume.

Nettoyez le cône pour le café prémoulu avec un goupillon.

13. Détartrage

L'appareil dispose d'un programme intégré pour le détartrage. Ce processus dure 30 minutes. Si on utilise une cartouche-filtre "Claris", il n'est pas nécessaire de procéder avec le programme de détartrage.

- N'utilisez que les comprimés de détartrage Jura. Vous les trouverez chez votre détaillant habituel.
- Ne procéder au détartrage que lorsque l'appareil sera **resté 2 heures au moins** hors tension et qu'il sera bien refroidi. Une fois lancé, il ne faut pas interrompre le programme de détartrage.
- Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF ① et faites-le refroidir pendant 2 heures.

- Retirez le réservoir d'eau.
- Appuyez durant 3 secondes env. sur la touche ///. Les témoins lumineux └──, s'allument.
- Dissolvez entièrement dans un récipient les 2 comprimés sous blister dans 0,5 litres d'eau et versez le mélange dans le réservoir. Mettez le réservoir d'eau en place.
- Videz le tiroir récolte-gouttes et replacez-le dans l'appareil. Les témoins lumineux ■, □, ♂, ///\\ clignotent et le témoin ﷺ s'allume.
- Placez un récipient grand sous la buse pivotante (8). Tournez le commutateur pour eau bouillante/vapeur (7) sur le symbole ⑤.

L'opération de détartrage est activée.

- Le témoin lumineux 😂 s'allume, videz le tiroir récolte-gouttes (si nécessaire). Les témoins lumineux 🗗, 🗇, 🍆 clignotent et le témoin 🚟 s'allume.
- Replacez le commutateur pour eau bouillante/vapeur (7) sur le symbole ●.

Le programme de détartrage continue et la solution détartrante traverse le circuit interne et s'écoule dans le tiroir récolte-gouttes.

- Le témoin lumineux ///\\ clignote, les témoins , ᅛ, s'allument
- Important: Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche et replacez-le dans l'appareil.
- Videz le tiroir récolte-gouttes (si nécessaire) et replacez-le dans l'appareil. Les témoins ■, □, ば, // clignotent et le témoin lumineux ﷺ s'allume.
- Placez un récipient grand sous la buse pivotante (8) et tournez le commutateur eau bouillante/vapeur (7) sur le symbole ③. Les témoins lumineux ////\\, clignotent. Le programme de détartrage va continuer.

- Videz le tiroir récolte-gouttes (si nécessaire) et replacez-le dans l'appareil. Les témoins ■, □, ♂, // clignotent et le témoin s'allume.

Le programme de détartrage continue et la solution détartrante traverse le circuit interne et s'écoule dans le tiroir récolte-gouttes.

- Le témoin lumineux, // clignote. Les témoins , ☞ s'allument.
- Videz le tiroir récolte-gouttes et replacez-le dans l'appareil.
- Appuyez après sur la touche ///\.Votre appareil rince.

14. Récupération

Tout produit hors d'usage doit être rapporté au détaillant ou à l'un des bureaux de service après-vente Jura, ou encore renvoyé directement à Jura Elektroapparate AG qui se chargera de l'élimination ou du recyclage.

15. Conseils pour un café parfait

Écoulement du café réglable en hauteur Vous pouvez adapter l'écoulement à la grandeur de vos tasses.

Mouture

Voir chapitre 3.5

Préchauffer les tasses

Vous pouvez préchauffer les tasses à l'aide de la buse pour eau bouillante ou vapeur. Plus la quantité de café servie est petite, plus le préchauffage est important.

Sucre et crème

Le fait de remuer le café fait baisser la chaleur de celui-ci. Si l'on sert de la crème ou du lait sortis tout frais du réfrigérateur, la température du café diminue considérablement.

16. Indications du panneau

Panneau de commande (clignote)	Cause	Solution
	le système est videsystème trop bouillant après	remplir le système voir chapitreretour au prélèvement café
	prélèvement de vapeur – mauvaise position du commutateur	 placer le commutateurcommutateur sur la position correcte
다, 말 , � , //// , 건, 등 ,	– disfonctionnement général	 mettre hors de service débrancher la prise du réseau raccorder au réseau mettre l'appareil sous tension
		 faire effectuer un contrôle par le service après-vente Jura
᠍, ≝*	– réservoir vide	– remplir le réservoir
□, ■*	– collecteur de marc plein	– vider le collecteur de marc
	 tiroir récolte-gouttes réintroduit trop tôt 	 replacer le tiroir seulement après 10 secondes
□, 등	 tiroir récolte-gouttes manque ou introduit en manière mauvaise 	- réintroduire en manière correcte
□ *, △ *	– nécessité de nettoyage	 effectuer le programme de nettoyage (voir capitre 12)
□*, * *	– nécessité de détartrage	 effectuer le programme de détartrage (voir capitre 13)
Indication de niveau d'eau visible	– tiroir récolte-gouttes plein	– vider le tiroir récolte-gouttes

^{*} s'allume

17. Problèmes de disfonctinnement

Problème	Cause	Solution
Interruption d'écoulement du café après la phase de préchauffage	conteneur de grains videversé trop peu de café	remplir avec grainsdosage du café prémoulucorrect
Fort bruit de mouture	– corps étrangers dans le	 prélèvement avec systèmecafé prémoulu est encore possible faire effectuer un contrôle par le service après-vente Jura
Trop peu de mousse pendant la préparation du lait	 lait inadapté dispositif pour la mousse engorgé dispositif pour la mousse en mauvaise position 	 employer du lait entier nettoyer le dispositif pour la mousse prélèvement vapeur (voir chapitre 8)

Si vous ne parvenez toutefois pas à résoudre le problème rencontré, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé/détaillant ou directement à la Jura Elektroapparate AG.

18. Indications juridiques

Le présent mode d'emploi contient toute information nécessaire à la mise en service adéquate, à l'utilisation correcte et à l'entretien convenable de l'appareil.

Seules une lecture détaillée et l'observation rigoureuse des indications contenues dans le mode d'emploi vous permettront de faire fonctionner et d'entretenir cet appareil dans des conditions de sécurité optimales.

Il est impossible, dans le présent mode d'emploi de tenir compte de toutes les situations imaginables. Cet appareil a été créé pour l'emploi privé ménager.

De plus, nous vous rendons attentifs au fait que le contenu du présent mode d'emploi ne constitue en rien un accord passé ou présent, un engagement ou une relation juridique, ni ne change cette dernière. Toutes les obligations auxquelles la maison Jura Appareils électriques SA est astreinte sont celles stipulées par le contrat de vente conclu lors de l'acquisition de l'appareil; ce contrat règle également de manière complète et valable les dispositions de la garantie. Cette garantie contractuelle n'est ni élargie ni étendue par le présent mode d'emploi.

Le mode d'emploi contient des informations qui sont protégées par copyright. Toute photocopie ou traduction dans une autre langue sans l'approbation préalable écrite de Jura Elektroapparate AG est interdite.

19. Données techniques

Tension: 230 V CA Puissance: 1350 W

Fusible: 10 A Poids: 8,3 kg

Dimensions (LxPxH): 28x35x40 cm

Symbole de sécurité:



(\$)